




Konnektörü Kayışa Takın

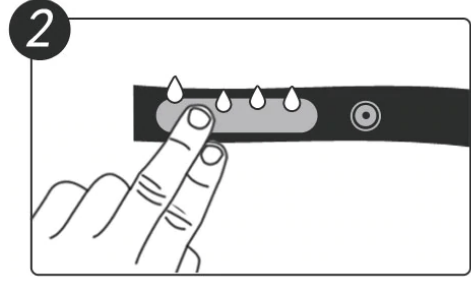


Kayışın Elektrot Alanlarını Su ile Nemlendirin

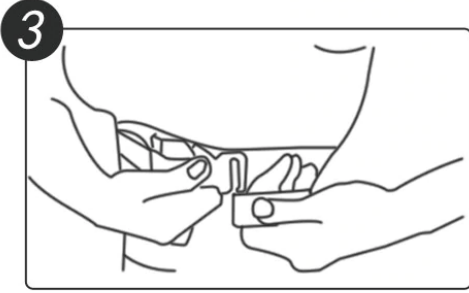

Kayışın Uzunluğunu Sıkı Ama Rahat Edeceğiniz Şekilde Ayarlayın. Göğsünüzün Hemen Altına Göğüs Kaslarınıza Gelecek Şekilde Ayarlayın Ve Kancayı Diğer Ucuna Bağlayın.

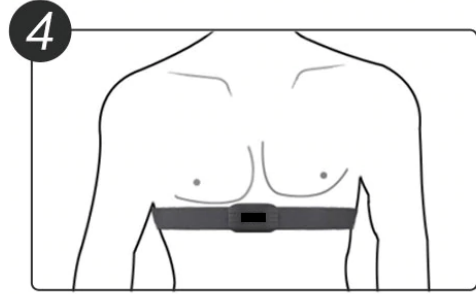


Nemli Elektrod Bölgesinin Teninize Tam Olarak Temas Ettiğinden Ve Konnektör Logosunun Merkezi Ve Düz Görüldüğünden Emin Olun.

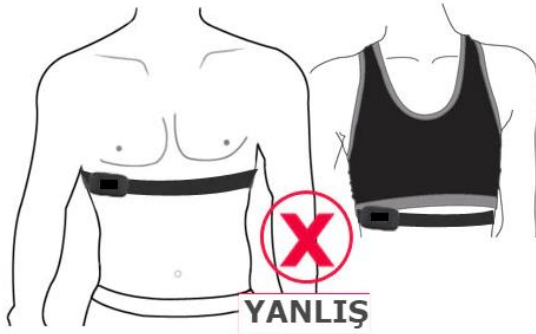

SMART HEALTHY LIFE

GÖĞÜS NABIZ BANDI KULLANIM KLAVUZU

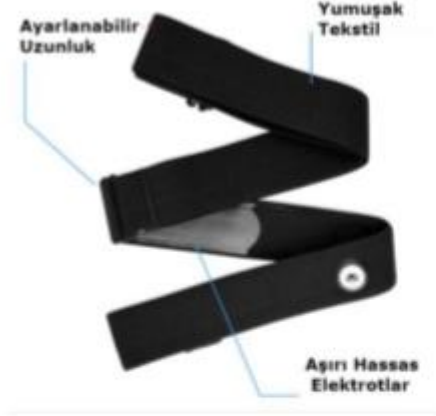

*Madeni para ile pil kapağını açabilirsiniz.



Şartname

- 1) Sensör boyutları (LxWxH): 60.5*34.5*11mm
- 2) Kayış uzunluğu: Farklı bedenlere uyacak şekilde ayarlanabilir
- 3) Kablosuz arayüz: Bluetooth ve ANT +
- 4) Kalp atış hızı birimi: Bpm
- 5) Kalp atış hızı doğruluğu: +/-1pbm
- 6) Nabız ölçüm aralığı: 20-240bpm
- 7) PİL tipi: CR2032 x 1 adet (değiştirilebilir)
- 8) PİL ömrü: yaklaşık 18 ay (günde 1 saat ortalama kullanım baz)
- 9) Su geçirmez derece: IP67 dayanıklı
- 10) Kayış temizleme: Su veya kuru temizleme yöntemleri ile uyumlu (makinede yıkayabilirsiniz veya elle ovalama yöntemi ile)

- GÖĞÜS NABIZ BANDINI TALİMATLARA GÖRE DOĞRU TAKINIZ
- TABLET/TELEFONDAN EGZERSİZLERİNİZİ AÇARAK,TARİH SIRASINA GÖRE İLK DERSİNİZİN PLAY TUŞUNA BASINIZ
- BLUETOOTH NABIZ BAĞLANTISI YAPACAKMISINIZ SORUSUNA ,EVET ŞEKLİNDE CEVAP VERİNİZ.
- BLUETOOTH GÖĞÜS BANDINIZI ARAMAYA BAŞLAYACAK ,GÖĞÜS BANDINIZIN ÜSTÜNDE BULUNAN KOD EKRANDA GÖRÜNÜNCE ÜZERİNE TIKLAYARAK BAĞLANINIZ.
- GÖĞÜS BANDINIZ BAĞLANTI KURUNCA DERS EKRANI AÇILACAK.NABZİNİZ EKRANIN SAĞ ÜST KÖŞESİNDE GÖRÜNÜR OLACAKTIR.ARTIK DERSE BAŞLAMAYA HAZIRSINIZ